ÖKO-LAVAMAT 64309

Den miljøvennlige vaskeautomaten

Brukerveiledning



Kjære kunde,

vennligst les nøye gjennom denne brukerveiledningen. Vær spesielt oppmerksom på kapittelet "Sikkerhet" på de første sidene. Oppbevar denne brukerveiledningen, slik at den kan konsulteres senere. Gi den videre til neste eier ved et eventuelt videresalg av apparatet.



Med advarsels-trekanten og/eller ved hjelp av signalord (**Advarsel!**, **Forsiktig!**, **OBS!**) fremheves informasjoner som er viktige for din egen sikkerhet eller for apparatets funksjonsdyktighet. Disse informasjonene må følges.

- 1. Dette tegnet leder deg frem skritt for skritt ved betjeningen av apparatet.
 - 2. ...
- Etter dette tegnet får du supplerende informasjoner angående betjening og praktisk bruk av apparatet.
- Kløverbladet kjennetegner tips og infomasjoner angående økonomisk og miljøvennlig bruk av apparatet.

For eventuelle forstyrrelser inneholder denne brukerveiledningen informasjoner om selvstendig avhjelping, se kapittelet "Hva må gjøres hvis ...".

Ved tekniske problemer står vår kundeservice til disposisjon. Se også kapittelet "Service".

Trykket på miljøvennlig fremstilt papir. Hvis man tenker økologisk, handler man også økologisk ...

INNHOLD

Bruksanvisning	6
Sikkerhet	6
Avfallsbehandling	8
Miljøtips	8
Beskrivelse av apparatet Sett forfra Skuff for vaske- og pleiemiddel Betjeningspanel Programvelger Temperaturvelger Tøytype-taster Tast PÅ/AV	9 9 10 10 11 11 12
Forbruksverdier og tidsbehov	12
Før første vask	13
Vaskeomgangen forberedes Tøyet sorteres og forberedes Tøytyper og pleiemerker Vaske- og pleiemidler Hvilket vaske- og pleiemiddel? Hvor mye vaske- og pleiemiddel? Vannbløtgjøringsmiddel benyttes	13 13 14 15 15 15
Vaskeomgangen gjennomføres Kort veiledning Tøyet legges i Vaske-/pleiemiddel taes i Vaskeprogrammet stilles inn Vaskeprogrammet startes Sentrifugerings-omdreiningstall endres/skyllestopp velges Mens vaskeprogrammet går	16 16 16 17 18 18 19
Vaskeomgangen avsluttet/tøyet taes ut	20

Innhold

Programtabeller Vask Separat Bløtlegging Separat Mykgjøring/Stiving/Impregnering Separat Skylling Separat Sentrifugering	21 21 22 22 22 22
Rengjøring og pleie Betjeningspanel Vaskemiddelskuff Vasketrommel Ileggsdør	23 23 23 24 24
Hva må gjøres hvis Avhjelping av forstyrrelser Hvis vaskeresultatet ikke er tilfredsstillende Nødtømming gjennomføres Såpevannspumpen rengjøres Ekstra skylleomgang/såpevanns-avkjøling	25 25 28 29 30 31
Oppstillings- og tilkoplingsveiledning	32
Sikkerhetsinstrukser angående installasjon	32
Apparatets dimensjoner Sett forfra og sett fra siden Sett bakfra	33 33 33
Oppstilling av apparatet Transport av apparatet Fjerning av transportsikring Forberedelse av oppstillingsstedet Oppstilling på en betongsokkel Oppstilling på gyngende gulv Utjevning av ujevnheter i gulvet	34 34 35 36 36 36 37

Elektrisk tilkopling	37
Vanntilkopling Tillatt vanntrykk Vanninnløp Vannutløp Transporthøyder over 1 m	38 39 40
Tekniske data	41
Kundeserviceadresser	42
Garantibetingelser	43
Stikkordregister	46
Service	47

BRUKSANVISNING



Sikkerhet

Sikkerheten til AEG elektriske apparater er i samsvar med de godkjente tekniske regler og den tyske loven om apparatsikkerhet. Allikevel synes vi som produsent at det er nødvendig å gi følgende sikkerhetsinformasjoner.

Før førstegangs bruk

- Følg "Oppstillings- og tilkoplingsveiledningen" lenger bak i denne brukerveiledningen.
- Hvis apparatet leveres i vintermånedene med minustemperaturer: Vaskeautomaten skal lagres i 24 timer ved romtemperatur før den tas i bruk

Korrekt anvendelse

- Vaskeautomaten er kun bestemt for vasking av vanlig tøy i husholdninger. Hvis apparatet benyttes til andre formål eller feilbetjenes, kan produsenten ikke ta ansvar for eventuelle skader som oppstår.
- Av sikkerhetsmessige årsaker er ombygginger eller forandringer av vaskeautomaten ikke tillatt.
- Det må kun benyttes vaskemidler som er egnet for vaskeautomater. Vaskemiddelprodusentenes instrukser skal overholdes.
- Tøyet må ikke inneholde antennelige løsemidler. Dette skal det også tas hensyn til ved vasking av forbehandlet tøy.
- Vaskeautomaten må ikke benyttes til kjemisk rengjøring.
- Farge-/fargefjerningsmidler må kun benyttes i vaskeautomaten hvis produsenten av disse produktene uttrykkelig tillater det. For eventuelle skader kan vi ikke ta noe ansvar.
- Det må kun benyttes vann fra vannledningen. Regn- eller bruksvann må kun benyttes hvis det oppfyller kravene i DIN 1986 og DIN 1988.
- Frostskader faller ikke inn under garantien! Hvis vaskeautomaten står i et rom med fare for frost, må det utføres en nødtømming hvis det kan oppstå frost (se kapittelet "Nødtømming"). Dessuten: Innløpsslangen skal skrues av vannkranen og legges på gulvet.

Barns sikkerhet

- Emballasjedeler (f.eks. folier, isopor) kan være farlige for barn. Fare for kvelning! Hold emballasjedeler borte fra barn.
- Barn er ofte ikke i stand til å vurdere farene som ligger i omgangen med elekriske apparater. Sørg derfor for at barn er under oppsyn mens vaskemaskinen brukes og ikke la barn leke med vaskeautomaten
 det er fare for at de kan lukke seg inne i maskinen.
- Påse at barn eller små dyr ikke klatrer inn i vaskeautomatens trommel.
- Ved utrangering av vaskeautomaten: Trekk ut nettilkoplingsstøpselet, ødelegg dørlåsen, skjær av den elektriske tilførselsledningen og kast støpselet med den resterende ledningen. På denne måten kan barn som leker ikke sperre seg inne og komme i livsfare.

Generell sikkerhet

- Reparasjoner på vaskeautomaten må kun utføres av fagfolk. Ved usakkyndige reparasjoner kan det oppstå betydelige farer. Henvend deg til vår kundeservice eller til fagforhandleren hvis en reparasjon er nødvendig.
- Vaskeautomaten må ikke under noen omstendigheter tas i bruk hvis nettilkoplingskabelen er skadet eller betjeningspanelet, arbeidsplaten eller sokkelområdet er skadet på en slik måte at apparatets indre er åpent tilgjengelig.
- Før rengjøring, pleie og vedlikeholdsarbeider skal vaskeautomaten slåes av. I tillegg skal nettilkoplingsstøpselet frakoples stikkontakten eller ved fasttilkopling lastskillebryteren i sikringsboksen slåes av eller skrusikringen skrues helt ut.
- Nettilkoplingsstøpselet må aldri frakoples ved å trekkes ut av stikkontakten i ledningen, men ved å holde i støpselet.
- Det må ikke brukes multistøpsler, koplinger og forlengelseskabler.
 Fare for overoppheting!
- Vaskeautomaten må ikke sprøytes med vannstråle. Fare for elektrisk støt!
- Ved vaskeprogrammer med høye temperaturer blir glasset i ileggsdøren varmt. Dette må ikke berøres!
- La vaskevannet avkjøles før nødtømming av apparatet eller rengjøring av såpevannspumpen.
- Smådyr kan spise på strømledningene og vannslangene. Fare for elektrisk støt og fare for vannskader! Smådyr skal holdes borte fra vaskeautomaten.



Avfallsbehandling

Emballasjematerialet skal avfallsbehandles!

Emballasjematerialet til vaskeautomaten skal avfallsbehandles på sakkyndig måte. Alt emballasjemateriale er miljøvennlig og kan uten fare deponeres eller forbrennes i et avfallsforbrenningsanlegg.

Kunststoffene kan også gjenbrukes:

- Den ytre emballasjen og posene inne i maskinen består av polyetylen (kiennemerke >PE<).
- Polstringsdelene består av skummet, KFK-fri polystyrol (kjennemerke >PS<).

Kartongdelene ble fremstilt av returpapir og skal også tilføres til returpapirinnsamlingen igjen.

Den gamle vaskemaskinen skal avfallsbehandles!

Når apparatet en dag tas ut av bruk for godt, skal det fraktes til nærmeste resirkuleringsstasjon eller til fagforhandleren som vil ta det tilbake mot et lavt omkostningsgebyr.




Miliøtips


- For vanlig skittent tøy er det ikke nødvendig med forvask. På denne måten sparer man vaskemiddel, vann og tid (og skåner miljøet!).
- Vaskeautomaten arbeider spesielt sparsommelig hvis de oppgitte påfyllingsmengdene utnyttes.
- Ved små mengder skal kun halve til to tredjedeler av den anbefalte vaskemiddelmengden doseres.
- Ved hjelp av egnet forbehandling kan flekker og begrenset skitt fjernes. På denne måten kan tøyet vaskes ved en lavere temperatur.
- Vask lett til normalt skittent kokevask med energispareprogrammet.
- Det er ofte ikke nødvendig med tøymykner. Prøv uten! Hvis du bruker tørketrommel, blir tøyet mykt og fint også uten tøymykner.
- Ved middels til høy vannhardhet (fra hardhetsområde II, se "Vaske- og pleiemidler") bør det benyttes vannbløtgjøringsmiddel. Vaskemiddelet kan da alltid doseres som for hardhetsområde I (= bløtt).

Beskrivelse av apparatet

Sett forfra

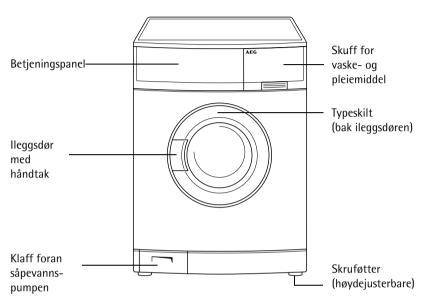

Skuff for vaske- og pleiemiddel

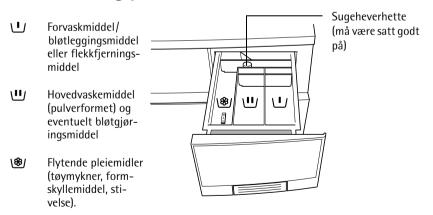

Betjeningspanel


Sentrifugerings-omdreiningstall/ SKYLLEST. Programvelger Temperaturvelger Tøvtvpe-taster FORVASK KOKE-/KULØRT-FIFKK KAIDI HOVEDVASK PUMPING KORT SKYLLEST LETTSTELT (PÅ/AV ◎ ((MYKGIØRING Tast PÅ/AV

Programvelger

Programvelgeren bestemmer vaskeomgangens type.

OBS! Programvelgeren må kun dreies med urviseren!

De forskjellige innstillingsposisjoner har følgende virkning:

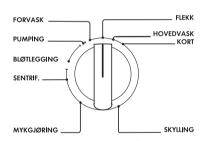

Dreievelaer

FORVASK

Kald forvask før den automatisk etterfølgende hovedvasken. (Ikke for tøytypen ULL.)

FLEKK

For behandling av sterkt skittent tøy eller flekkete tøy. Forlenget hovedvask Flekkfjerningsmiddel skylles inn tidsoptimert under programforløpet. (Ikke for tøytypen ULL.)

HOVFDVASK

Hovedvask for normalt skittent tøy.

KORT

Forkortet hovedvask for lett skittent tøy.

SKYLLING

Separat skylling, f.eks. for skylling av håndvaskede tekstiler (sentrifugering etter tøytypen som er valgt eller skyllestopp).



Skyllestopp betyr: Tøyet blir liggende i det siste skyllevannet, det sentrifugeres ikke.

MYKGJØRING

Separat mykgjøring, separat stiving, separat impregnering av fuktig koke-/kulørt- eller lettstelt tøy (det forløper en skylleomgang, flytende pleiemiddel fra vaskemiddelskuff \8\forsigm\) skylles inn, sentrifugering etter tøytype som er valgt eller skyllestopp).

SENTRIF.

Sentrifugering etter en skyllestopp, hhv. separat sentrifugering av håndvaskede tekstiler etter tøytypen som er valgt.

BLØTLEGGING

Separat bløtlegging (temperatur automatisk begrenset til maksimal 40°C), tøyet blir til slutt liggende i vaskevannet (ikke for tøytypen ULL).



Etter bløtleggingen må hovedvaskeomgangen som ønskes stilles inn, programmet fortsetter ikke automatisk.

PUMPING

Utpumping av vannet etter skyllestopp (uten sentrifugering).


Temperaturvelger

Via temperaturvelgeren kan følgende temperaturnivåer stilles inn:

KALDT, 30, 40, 50, 60, E, 70, 80, 95



Posisjon E (Energisparingsprogram) er egnet for lett til normal skitten kokevask; redusert temperatur på ca. 67°C.

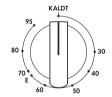

Tøytype-taster

Med tøytype-tastene bestemmes programmets forløp (f.eks. maks. mulige temperatur, vannivå, trommelbevegelse, antall skylleomganger, sentrifugerings-omdreiningstall) avhengig av tøytypen som skal behandles.



For kokevask og kulørt vask (bomull/lin).

LETTSTELT

For lettstelt tøy (blandingstekstil). Temperatur automatisk begrenset til maksimalt 60°C.



FINVASK

For finvask (temperatur automatisk begrenset til maksimalt 40°C).

ULL

For maskinvaskbar ull og spesielt ømfintlige tekstiler (temperatur automatisk begrenset til maksimalt 40°C).

Tast PÅ/AV

Med denne tasten slåes vaskeautomaten på og det valgte programmet startes hhv. slåes vaskeautomaten av.



Forbruksverdier og tidsbehov

Verdiene for utvalgte programmer i tabellen nedenfor ble fastslått under standardforhold. For bruk i husholdninger er disse verdiene en verdifull orienteringshjelp.

Program- velger	Tempera- turvelger	Tøytype- taster	Påfyllings- mengde i kg	Vann i liter	Energi i kWh	Tid i minutter
	95	KOKE-/ KULØRTVASK	5	54	1,70	143
	60 ¹⁾	KOKE-/ KULØRTVASK	5	54	1,05	129
HOVEDVASK	40	KOKE-/ KULØRTVASK	5	54	0,63	129
	40	LETTSTELT	2,5	50	0,43	93
	30	FINVASK	2,5	52	0,43	83
	30	ULL	1	51	0,32	58

¹⁾ Merknad: Programinnstilling for kontroll i.h.t. EN 60 456

Før første vask

- 1. Trekk vaskemiddelskuffen litt ut av betjeningspanelet.
 - 2. Hell ca. 1 liter vann gjennom vaskemiddelskuffen og inn i vaskeautomaten. Ved neste programstart lukkes dermed såpevannsbeholderen og ØKO-slusen kan fungere på korrekt måte.
 - **3.** Gjennomfør en vaskeomgang uten tøy (HOVEDVASK 95, med halve vaskemiddelmengden).
 - På denne måten fjernes produksjonsrelaterte rester på trommelen og såpevannsbeholderen.

Vaskeomgangen forberedes

Tøyet sorteres og forberedes

- Tøyet sorteres etter pleiemerker og type (se "Tøytyper og pleiemerker").
- Lommer tømmes.
- Metalldeler (binders, sikkerhetsnåler osv.) fjernes.
- For å forhindre skader på tøyet og tøyklumper: Glidelåser lukkes, dyne- og putetrekk lukkes, løse bånd, f.eks. på forklær, bindes sammen.
- Tøy av tolags tekstiler vrenges (soveposer, anorakker osv.).
- For kulørte trikotasjetekstiler og for ull og tekstiler med påsatt pynt: vrenges slik at innsiden vender ut.
- Små og ømfintlige plagg (babysokker, strømpebukser, brystholdere osv.) skal vaskes i et tøynett, et putetrekk med glidelås eller i større sokker.
- Gardiner skal behandles spesielt forsiktig. Metallruller eller skarpe kunststoffruller skal fjernes eller vaskes i et lukket nett eller en pose. For skader bærer produsenten intet ansvar.
- Kulørt og hvitt tøy skal ikke vaskes sammen. Dette vil føre til at det hvite tøyet blir grått.
- Nytt kulørt tøy har ofte et overskudd av farge. Slike plagg skal helst vaskes separat første gang.
- Små og store klesplagg skal blandes! På denne måten forbedres vaskeeffekten og tøyet fordeles på en gunstigere måte ved sentrifugeringen.

- Tøyet skal gjøres løst og ledig før det legges inn i vaskeautomaten.
- Tøyet skal brettes ut før det legges i trommelen.
- Følg pleieinformasjonene "må vaskes separat" og "må vaskes separat flere ganger"!

Tøytyper og pleiemerker

Pleiemerkene er til hjelp ved valg av riktig vaskeprogram. Tøyet skal sorteres etter type og pleiemerkets opplysninger. Temperaturangivelsene på pleiemerkene er alltid maksimale temperaturer.

Kokevask 1951

Tekstiler av bomull og lin med dette pleiemerket er ikke ømfintlige overfor mekanisk belastning og høye temperaturer. For denne tøytypen er programmet KOKEVASK/KULØRTVASK egnet.

Kulørtvask 60 40

Tekstiler av bomull og lin med disse pleiemerkene er ikke ømfintlige overfor mekanisk belastning. For denne tøytypen er programmet KOKEVASK/KULØRTVASK egnet.

Lettstelt tøy 🔯 🔯 🔯

Tekstiler som etterbehandlet bomull, bomullsblandinger og syntetiske stoffer med disse pleiemerkene trenger en mekanisk mildere behandling. For denne tøytypen er programmet LETTSTELT egnet.

Finvask 40

Tekstiler som sjiktfibre, mikrofibre, syntetiske stoffer og gardiner med dette pleiemerket trenger en spesielt skånsom behandling. For denne tøytypen er programmet FINVASK egnet.

UII og spesielt ømfintlig tøy 🚳 🖼

Tekstiler som ull, ullblandinger eller silke med disse pleiemerkene er spesielt ømfintlige overfor mekanisk belastning. For tekstiler av denne typen er programmet ULL egnet.

OBS! Tekstiler med pleiemerket ∰ (håndvask) eller ☒ (må ikke vaskes!) må ikke vaskes i vaskeautomaten!

Vaske- og pleiemidler

Hvilket vaske- og pleiemiddel?

Det må kun benyttes vaske- og pleiemidler som er egnet for bruk i vaskemaskiner. Produsentens informasjoner skal prinsipielt alltid følges.

Hvor mye vaske- og pleiemiddel?

Mengden på middelet som skal benyttes er avhengig:

• av tøypåfyllingsmengden



Hvis vaskemiddelprodusenten ikke gir doseringsopplysninger for små tøymengder, skal det benyttes en tredjedel mindre middel ved halvfull maskin og for svært små tøymengder kun halvparten av vaskemiddelmengden som anbefales for full maskin.

- av tøyets grad av smuss
- av vannets hardhetsgrad

Vennligst følg anvendelses- og doseringsinformasjonene fra vaske- og pleiemidlenes produsenter.

Vannbløtgjøringsmiddel benyttes

Ved middels til høy vannhardhet (fra hardhetsområde II) bør det benyttes vannbløtgjøringsmiddel. Følg produsentens instrukser! Vaskemiddelet kan da alltid doseres som for hardhetsområde I (= bløtt). Opplysninger om den lokale vannhardheten kan innhentes hos vannverket.

Opplysninger om vannhardheten

Hardhetsområde	Vannhardhet i °dH (grader tysk hardhet)	Vannhardhet i mmol/l (millimol pr. liter)
I – bløtt	0 – 7	til 1,3
II – middels hardt	7 – 14	1,3 - 2,5
III – hardt	14 – 21	2,5 - 3,8
IV – svært hardt	over 21	over 3,8

Vaskeomgangen gjennomføres

Kort veiledning

En vaskeomgang forløper i følgende skritt:

- 📭 1. lleggsdøren åpnes, tøyet legges i.
 - 2. lleggsdøren lukkes.
 - 3. Vaske-/pleiemiddel taes i.
 - **4.** Det riktige vaskeprogrammet stilles inn:
 - Programmet stilles inn via programvelgeren;
 - Temperaturen stilles inn via temperaturvelgeren;
 - Tøytypen velges ved hjelp av tøytype-tastene.
 - **5.** Tast PÅ/AV trykkes. Vaskeautomaten er slått på. Vaskeprogrammet starter.
 - **6.** Eventuelt endres sentrifugerings-omdreiningstallet eller skyllestopp velges.

Denne innstillingen og temperaturen kan endres under hele vaskeomgangen.

Etter vaskeprogrammets utløp:

(Vaskeprogrammet er avsluttet når indikatorlampen i tasten PÅ/AV slukner.

OBS! Hvis vaskeomgangen sluttet med skyllestopp, skal det utføres PUMPING eller SENTRIF. før ileggsdøren åpnes.

- 7. lleggsdøren åpnes, tøyet taes ut.
- 8. Tast PÅ/AV trykkes. Vaskeautomat er koplet ut.

Tøyet legges i

- Maksimal påfyllingsmengde se "Programtabeller". Informasjoner om riktig forberedelse av tøyet, se "Tøytyper og pleiemerker".
- **1.** Tøyet sorteres etter type og forberedes.
 - 2. lleggsdøren åpnes: Trekk i håndtaket i ileggsdøren.
 - 3. Tøyet legges i.


OBS! Når døren lukkes må ingen plagg klemmes inn! Tekstilene og apparatet kan skades!

4. lleggsdøren lukkes godt.



Vaske-/pleiemiddel taes i

- Informasjoner om vaske- og pleiemidler se kapittel "Vaske- og pleiemidler".
- **1.** Skuffen åpnes: grip inn i klaffen nede på skuffen (1), trekk ut skuffen til anslag (2).
 - 2. Vaske-/pleiemiddel taes i.
- Forvaskmiddel/bløtleggingsmiddel eller flekkfjerner (Kun for programmene FORVASK, BLØTLEGGING eller FLEKKER.)
- Pulverformet hovedvaskemiddel og eventuelt bløtgjøringsmiddel (hvis bløtgjøringsmiddel benyttes, helles bløtgjøringsmiddelet på hovedvaskemiddelet.)

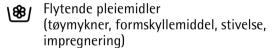


OBS! Kammeret skal høyst fylles opp til markeringen MAX. Tyktflytende midler skal om nødvendig fortynnes opp til markeringen MAX, pulverformet stivelse skal løses opp.

3. Skuffen skyves helt inn.

Ved bruk av flytende vaskemidler:

Flytende vaskemiddel skal taes i med doseringsbeholderne som tilbys av vaskemiddelindustrien. Informasjonene på vaskemiddelpakken skal overholdes.

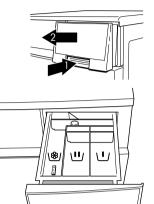


Vaskeprogrammet stilles inn


i Egnet program og riktig temperatur for de forskjellige tøytypene er å finne i "Programtabeller".

OBS! Programvelgeren må kun dreies med urviseren!

1. Programvelgeren settes på vaskeprogrammet som ønskes.

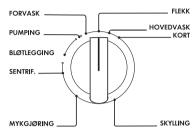

2. Temperaturvelger stilles på ønsket temperatur.

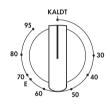

- 3. Tøytype velges.
 - Indikeringen for tøytypen som er valgt lyser.
 - For å velge en annen type trykkes en annen tast.



OIT ()

Vaskeprogrammet startes


- 📭 1. Kontroller om vannkranen er åpen.
 - 2. Vaskeautomat koples inn: Tast PÅ/AV trykkes.
 - Vaskeprogrammet starter.
 - Senest 15 sekunder etter programstart låser ileggsdøren. Indikatoren PÅ/AV lyser.



Sentrifugerings-omdreiningstall endres/skyllestopp velges

Hvis ønsket endres sentrifugerings-omdreiningstallet for sluttsentrifugerung eller skyllestopp velges: Dreievelger dreies på ønsket posisjon.

fugeringen automatisk til vaskeprogrammet:

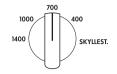

Hvis SKYLLEST. velges blir tøyet liggende i det siste skyllevannet, det sentrifugeres ikke.

KOKEVASK/KULØRTVASK
 LETTSTELT
 FINVASK
 ULL
 1400 omdreininger pr. Minutt
 1000 omdreininger pr. Minutt
 1000 omdreininger pr. Minutt
 1000 omdreininger pr. Minutt

Hvis sentrifugerings-omdreiningstallet ikke endres, tilpasses sluttsentri-

Omdreiningstallet for mellomsentrifugeringen er avhengig av programmet som er valgt og kan ikke forandres.

Mens vaskeprogrammet går

i

Programforløps-indikator

Programvelgeren tjener som programforløps-indikator idet den går med med urviseren til programslutt.

Ved programmene FLEKK, HOVEDVASK og KORT flyttes programvelgeren fram til en posisjon direkte bak KORT umiddelbart etter programstart. Deretter indikerer den som vanlig programforløpet.

Innstillinger endres

Mens vaskeprogrammet pågår kan:

- Sentrifugerings-omdreiningstallet endres
- SKYLLEST. endres
- Innstillingen av temperaturen endres Andre innstillinger kan ikke endres.

Program avbrytes for tidlig

- **1.** Tast PÅ/AV trykkes.
 - 2. Programvelgeren dreies med urviseren til PUMPING.
 - 3. Tast PÅ/AV trykkes på nytt. Vannet pumpes ut.

Vaskeomgangen avsluttet/tøyet taes ut

Vaskeprogrammet er avsluttet når indikatorlampen for tasten PÅ/AV slukker.

Etter skyllestopp:

Etter en skyllestopp må først vannet pumpes ut eller tøyet sentrifugeres:

Enten dreies programvelger med urviseren på SENTRIF. (tøyet sentrifugeres i henhold til programmet som har blitt kjørt), eller programvelgeren dreies med urviseren til PUMPING (vannet pumpes ut).

Etter at programmet er avsluttet:

- 📭 1. lleggsdøren åpnes.
 - 2. Tøyet taes ut.

OBS! Vaskeautomat må koples ut.

- 3. Tast PÅ/AV trykkes.
- **4.** Vannkranen stenges.
- **5.** Vaskemiddelskuffen trekkes litt ut, slik at den kan tørke. lleggsdøren settes på gløtt, slik at vaskeautomaten utluftes.

OBS! Hvis vaskeautomaten ikke skal brukes i lengre tid: Vannkranen stenges og vaskeautomaten koples fra strømnettet.

Programtabeller

Vask

I det følgende er ikke alle mulige innstillinger oppført, men kun innstillingene som er vanlige og meningsfylte ved daglig bruk.

Tøytype, pleiemerker	Maks. påfyllings- mengde (tørrvekt) ¹⁾	Programvelger	Tempera- turvelger	Tøytype- taster
		HOVEDVASK		
Kokevask	5 kg	FORVASK	70 til 95	KOKE-/
95	Jkg	FLEKK	70 (11 33	KULØRTVASK
		KORT		
Energispareprogram: Kokevask 👀	5 kg	HOVEDVASK	F	KOKE-/
Kokevask \95/	5 kg	FORVASK	L	KULØRTVASK
		HOVEDVASK		
Kulørtvask	5kg	FORVASK	30 til 60	KOKE-/ KULØRTVASK
60 40		FLEKK		
		KORT		
		HOVEDVASK		LETTSTELT
Lettstelt	2,5 kg	FORVASK	30 til 60	
	2,5 kg	FLEKK	30 (11 60	LLIISILLI
		KORT		
	2,5 kg	HOVEDVASK		
Finvask	(hhv.	FORVASK	KALDT	FINVASK
	15-20 m ²	FLEKK	til 40	THVASK
	gardiner)	KORT		
UII ²⁾	1 kg	HOVEDVASK	KALDT	ULL
<u> </u>	TKg	KORT	til 40	OLL

¹⁾ En 10-liters bøtte tar ca. 2,5 kg tørt tøy (bomull).

²⁾ Ulltøy med merket ren ny ull må bare vaskes i maskinen hvis det er merket med "filtrer ikke" eller "vaskemaskinfast".

Separat Bløtlegging

Tøytype	Maks. påfyllings- mengde (tørrvekt)	Programvelger	Temperatur- velger	Tøytype- taster
Koke-/ kulørtvask	5 kg			KOKE-/ KULØRTVASK
Lettstelt	2,5 kg	BLØTLEGGING	KALDT til 40	LETTSTELT
Finvask	2,5 kg			FINVASK

Separat Mykgjøring/Stiving/Impregnering

Tøytype	Maks. påfyllings- mengde (tørrvekt)	Programvelger	Tøytype-taster
Koke-/kulørtvask	5kg		KOKE-/KULØRTVASK
Lettstelt	2,5 kg	MYKGJØRING	LETTSTELT
Finvask	2,5 kg	DIIIAQQDATINI	FINVASK
UII	1 kg		ULL

Separat Skylling

Tøytype	Maks. påfyllings- mengde (tørrvekt)	Programvelger	Tøytype-taster
Koke-/kulørtvask	5kg		KOKE-/KULØRTVASK
Lettstelt	2,5 kg	SKYLLING	LETTSTELT
Finvask	2,5 kg	SKILLING	FINVASK
UII	1 kg		ULL

Separat Sentrifugering

Tøytype	Maks. påfyllings- mengde (tørrvekt)	Programvelger	Tøytype-taster
Koke-/kulørtvask	5kg		KOKE-/KULØRTVASK
Lettstelt	2,5 kg	SENTRIF.	LETTSTELT
Finvask	2,5 kg	JUNIMI.	FINVASK
UII	1 kg		ULL

Rengjøring og pleie

Betjeningspanel


OBS! Det må ikke benyttes møbelpleiemidler eller aggressive rengjøringsmidler for rengjøring av panel- og betjeningsdeler.

Betjeningspanelet tørkes av med en fuktig klut. Bruk varmt vann.


Vaskemiddelskuff

Fra tid til annen skal vaskemiddelskuffen rengjøres.

- 1. Vaskemiddelskuffen trekkes ut til anslag.
 - 2. Vaskemiddelskuffen taes ut ved å rykke kraftig.
 - 3. Sugeheverhetten trekkes av.
 - **4.** Sugeheverhetten skal rengjøres under rennende vann.

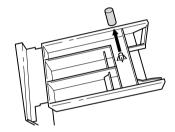

- **5.** Innskyllingskamrene rengjøres bakfra med varmt vann. Det beste er å bruke en flaskebørste.
- **6.** Sugeheverhetten settes på til anslag, slik at den sitter godt.
- **7.** Hele innskyllingsområdet til vaskeautomaten skal rengjøres ved hjelp av en børste.
- 8. Vaskemiddelskuffen settes inn i føringsskinnene og skyves inn.

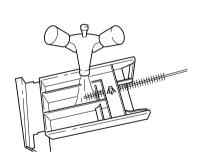

Vasketrommel

Vasketrommelen er laget av rustfritt spesialstål. På grunn av rustende fremmedlegemer i tøyet kan det oppstå rustflekker på trommelen.

OBS! Spesialståltrommelen må ikke rengjøres med syreholdige kalkfjerningsmidler, klor- eller jernholdige skuremidler eller stålull. Vår kundeservice står gjerne til disposisjon med egnede midler.

Rustflekker på trommelen skal fjernes ved hjelp av et spesialstål-rensemiddel.

lleggsdør

Det skal regelmessig kontrolleres om det finnes flekker eller fremmedlegemer i gummimansjetten bak ileggsdøren, disse skal i tilfelle fjernes.

Hva må gjøres hvis...

Den i forhold til tidligere vaskemaskiner noe annerledes, pipende lyden ved sentrifugeringen oppstår på grunn av det moderne drivsystemet.

Den klaprende startlyden – spesielt ved førstegangs bruk – forårsakes av såpevannspumpen og har konstruksjonsmessige grunner.



Avhjelping av forstyrrelser

Prøv ved forstyrrelser å løse problemet selv ved hjelp av informasjonene som er oppført her. Hvis du gjør bruk av kundeservice ved en av forstyrrelsene som er oppført her eller for å avhjelpe en betjeningsfeil, må besøket av kundeservice-teknikeren betales, også i løpet av garantitiden.

Forstyrrelse	Mulig årsak	Avhjelping
Vaskeautomat arbeider	Netttilkoplingsstøpselet er ikke koplet til.	Nettilkoplingsstøpselet plugges i.
ikke.	Husinstallasjonens sikring er ikke i orden.	Sikringen skiftes ut hhv. slåes på.
	lleggsdøren er ikke ordentlig lukket.	lleggsdøren lukkes; låsen må smette hørbart på plass
Det kommer ikke inn vann.	Vannkranen er stengt.	Tast PÅ/AV trykkes; Vannkran åpnes; Program velges på nytt; Tast PÅ/AV trykkes på nytt.
	Silen i innløpsslangens for- skruninger er tilstoppet.	Slangen skrues av vannkra- nen, silen taes ut og rengjø- res under rennende vann

Forstyrrelse	Mulig årsak	Avhjelping
Vaskeautomaten vibre- rer under drift eller står	De høydejusterbare skruføt- tene er ikke korrekt innstilt.	Skruføtter justeres ifølge oppstillings- og tilkoplingsanvisning.
	Det er kun svært lite tøy i trommelen (f.eks. kun en badekåpe).	Funksjonsdyktigheten nedsettes ikke av denne grunn.
urolig.	Vannet kunne ikke pumpes fullstendig ut før sentrifu- geringen fordi avløpsslan- gen er bøyet eller såpevannspumpen er tilstop- pet.	Kontroller hvordan avløps- slangen er lagt og avhjelp bøyen eller rengjør såpe- vannspumpen og fjern even- tuelle fremmedlegemer fra pumpehuset.
Vaskevannet for hovedvasken skummer sterkt.	Det ble sannsynligvis fylt i for mye vaskemiddel	Vaskemiddelet skal doseres eksakt etter produsentens instrukser.
	Forskruningen på innløps- slangen er utett.	Innløpsslangen skrues fast
Det kommer vann frem	Avløpsslangen er utett.	Avløpsslangen kontrolleres og skiftes om nødvendig ut.
under vaskeautomaten.	Såpevannspumpens deksel er ikke riktig lukket.	Dekselet lukkes riktig.
	Det er klemt tøy inn i ileggs- døren.	Programmet avbrytes, tøyet fjernes fra døren, nytt program startes.
Tøymykner ble ikke skylt inn, kammeret \ ® / for pleiemidler er fylt med vann.	Sugeheverhetten i kamme- ret for pleiemiddel er ikke satt riktig på eller er tilstop- pet.	Vaskemiddelskuffen rengjø- res, sugeheverhetten settes godt på.
Apparatet sentrifuge-	Skyllestopp er aktivert.	Skyllestopp deaktiveres.
rer ikke, vann i trom- melen.	Bløtleggingsprogrammet er utløpt.	Vannet pumpes ut og hoved- vaskeomgangen som ønskes stilles inn.

Forstyrrelse	Mulig årsak	Avhjelping
Vasken er ikke sentrifu- gert riktig, i tromme- len kan det fortsatt sees vann.	Det er en bøy på avløpsslan- gen.	Bøyen avhjelpes.
	Den maksimale pumpehøyden (utløpshøyde 1 m fra apparatets ståflate) overskrides.	Ta kontakt med kundeservice, her får man tak i et etterut- styrssett for pumpehøyder på over 1 m.
	Såpevannspumpen er tilstoppet.	Apparatet slåes av og nettil- koplingsstøpselet frakoples, såpevannspumpen rengjøres.
	Ved sifongtilkopling: Sifongen er tilstoppet.	Sifongen rengjøres.
lleggsdøren lar seg ikke åpne.	Programmet er ennå ikke avsluttet (indikeringslampen PÅ/AV lyser).	Vent til indikeringslampen PÅ/AV slukker.
Skyllevannet er grum- set.	Det dreier seg sannsynligvis om vaskemiddel med høyt silikatinnhold.	Ingen negativ effekt på skyl- leresultatet, bruk ev. flytende vaskemiddel.
I vaskemiddelskuffen dannes det vaskemid- delrester.	Vannkranen er ikke fullstendig åpnet.	Vannkranen åpnes fullstendig.
	Silen i forskruningen til inn- løpsslangen på vannkranen er tilstoppet.	Silen rengjøres.
	Silen på forskruningsbefesti- gelsen til innløpsslangen på apparatet er tilstoppet.	Silen rengjøres.
Programvelgeren hopper over FORVASK.	FORVASK er kombinert med ULL.	FORVASK kan ikke kombineres med ULL.
Programvelgeren blir stående på BLØTLEG- GING.	BLØTLEGGING er kombinert med ULL.	BLØTLEGGING kan ikke kombineres med ULL.
Flekkfjerningsmiddelet skylles ikke inn.	FLEKK er kombinert med ULL.	FLEKK kan ikke kombineres med ULL.

Hvis vaskeresultatet ikke er tilfredsstillende

Hvis tøyet har blitt grått og det avleires kalk i trommelen.

- Det har blitt dosert for lite vaskemiddel.
- Det har ikke blitt benyttet riktig vaskemiddel.
- Spesiell smuss ble ikke forbehandlet.
- Programmet eller temperaturen ble ikke innstilt riktig.
- Ved bruk av komponent-vaskemiddel ble de enkelte komponentene ikke brukt i riktig forhold til hverandre.

Hvis det befinner seg grå flekker på tøyet

- Tøy med salve, fett eller olje ble vasket med for lite vaskemiddel.
- Vasken ble utført med for lav temperatur.
- Ofte er årsaken at tøymykner spesielt konsentrert tøymykner har kommet på tøyet. Slike flekker skal vaskes bort så raskt som mulig og tøymykneren som har forårsaket dem skal brukes med forsiktighet.

Hvis det fortsatt kan sees skum etter siste skylling

 Moderne vaskemidler kan forårsake skum også ved den siste skylleomgangen: Tøyet er allikevel tilstrekkelig skylt.

Hvis det finnes hvite rester på tøyet

Det dreier seg om uløselige innholdsstoffer i moderne vaskemidler.
 Dette er ikke et tegn på utilstrekkelig skylling.
 Tøyet ristes eller børstes ut. Det kan hende at tøyet bør vaskes på vrangen i fremtiden. Kontroller valget av vaskemiddel, bruk eventuelt flytende vaskemiddel.

Nødtømming gjennomføres


- Hvis vaskeautomaten ikke lenger pumper ut vaskevannet, må det gjennomføres en nødtømming.
- Hvis vaskeautomaten står i et rom med fare for frost, må det utføres en nødtømming hvis det kan oppstå frost.
 Dessuten: Innløpsslangen skal skrues av vannkranen og legges på gulvet.




Advarsel! Vaskeautomaten skal slåes av før nødtømming og støpselet skal frakoples!

Forsiktig! Vaskevannet som kommer ut av nødtømmingsslangen kan være varmt. Fare for forbrenninger! Før en nødtømming skal vaskevannet avkjøle!

- **1.** Sett en flat beholder klar, slik at vaskevannet som kommer ut fanges opp.
 - **2.** Klaffen i sokkelpanelets venstre område slåes ned og trekkes av.

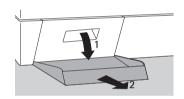


3. Nødtømmingsslangen løsnes fra holderen.

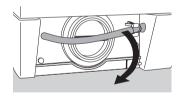

- 4. Nødtømmingsslangen trekkes litt ut.
- 5. Oppfangingsbeholderen settes under.
- **6.** Stengeproppen til nødtømmingsslangen løsnes ved å dreie den mot urviseren og trekkes ut.

Såpevannet renner ut. Alt etter såpevannsmengden kan det være nødvendig å tømme oppfangingsbeholderen flere ganger. I dette tilfellet skal nødtømmingsslangen lukkes med stengeproppen mellom hver gang.

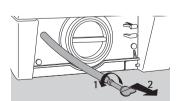

Når alt vaskevannet har rent ut:

- 7. Stengeproppen skyves godt inn i nødtømmingsslangen.
- **8.** Nødtømmingsslangen skyves litt inn igjen, slik at den smetter på plass i holderen.
- 9. Klaffen i sokkelpanelet settes i og lukkes.
- **i**

ØKO-slusens funksjon kan ikke lenger garanteres når vaskeautomaten er fullstendig tømt. Av denne grunn skal det fylles på ca. 1 liter vann før neste vask (helles i via vaskemiddelskuffen).

Såpevannspumpen rengjøres




Advarsel! Vaskeautomaten skal slåes av før rengjøring av såpevannspumpen og støpselet skal trekkes ut!

- **1.** Først skal nødtømming gjennomføres (se kapittelet ovenfor "Nødtømming gjennomføres").
 - 2. Legg en klut på gulvet foran såpevannspumpens deksel. Det kan komme ut restvann.
 - **3.** Såpevannspumpens deksel skrues av mot urviseren og trekkes ut.
- 2
- **4.** Fremmedlegemer fjernes fra pumpehuset.
- **5.** Kontroller om pumpens vingehjul kan rotere. (Det er normalt at pumpen beveges rykkaktig). Hvis vingehjulet ikke kan dreies i det hele tatt, skal det tas kontakt med kundeservice.



- **6.** Dekselet settes i igjen (stavene i dekselet føres inn i føringsslissene) og skrues fast med urviseren.
- 7. Nødtømmingsslangen lukkes, skyves inn og festes.
- 8. Klaffen lukkes.

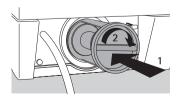

Ekstra skylleomgang/såpevanns-avkjøling

Vaskeautomaten er innstilt til et yttest sparsomt vannforbruk.

- For personer som lider av allergier kan det imidlertid være fordelaktig å skylle med mer vann (ekstra skylleomgang).
- Det kan være nødvendig å avkjøle vaskevannet før utpumping, slik at skader på kunststoff-avløpsrørene unngås (Såpevanns-avkjøling).

Disse funksjonene kan stilles inn med mer-vann-bryteren.

Ved en ekstra skylleomgang og/eller såpevanns-avkjøling forhøyes vannforbruket og programmets utførelsestid.

Stilling "1": Såpevanns-avkjøling

Vaskevannet avkjøles før utpumpingen på slutten av hovedvasken (ved innløp av kaldt vann). (Denne innstillingen er kun aktiv ved KOKE-/KULØRTVASK med en temperatur på over 40 °C.)

Stilling "2": Såpevanns-avkjøling og ekstra skylleomgang

Såpevannet avkjøles som i stilling 1 med en ekstra skylleomgang ved programmene KOKE-/KULØRTVASK, LETTSTELT og FINVASK.

Ved utlevering av maskinen står mer-vann-bryteren i stilling 0.

Innstillingen foretas:

- **1.** Vaskemiddelskuff trekkes ut så langt til mer-vannbryteren er tilgjengelig i rammen på venstre side.
 - 2. Mer-vann-bryter stilles på
 - "1" (såpevanns-avkjøling) eller
 - "2" (såpevanns-avkjøling og ekstra skylleomgang).




OPPSTILLINGS- OG TILKOPLINGSVEILEDNING

Sikkerhetsinstrukser angående installasjon


- Ikke tipp vaskeautomaten over på forsiden eller på den venstre siden (sett forfra). Dette kan føre til at elektriske komponenter blir våte!
- Kontroller vaskeautomaten med hensyn til transportskader. Et apparat med skader må ikke under noen omstendigheter koples til strømnettet. Ta i dette tilfellet kontakt med leverandøren.
- Kontroller at alle deler av transportsikringen er fjernet og at vannsprutbeskyttelsen er installert på apparatet, se "Fjerning av transportsikringen". Ellers kan det oppstå skader på apparatet eller på møbler i nærheten under sentrifugeringen.
- Støpselet skal alltid koples til en forskriftsmessig installert jordet stikkontakt. Det må ikke brukes forlengelseskabler, multi-stikkontakter eller adaptere.
- Ved fasttilkopling må apparatet skilles fra strømmnettet på alle poler ved hjelp av skillleinnretninger i den elektriske installasjonen (sikringer, lastskillebrytere, differensialvern e.l.) med minst 3 mm kontaktvidde. Fasttilkopling må kun utføres av en autorisert fagmann.
- Før idriftsettelse skal det kontrolleres at merkespenningen og strømtypen som er oppgitt på apparatets typeskilt stemmer overens med nettspenningen og strømtypen på oppstillingsstedet. Den elektriske sikringen som er nødvendig er også oppgitt på typeskiltet.
- Før eventuelle ombygginger av apparatet (på arbeidsplaten eller døren foran) skal støpselet frakoples.
- Nettilkoplingsledningen må kun skiftes ut av kundeservice eller av en autorisert fagmann.

Apparatets dimensjoner

Sett forfra og sett fra siden

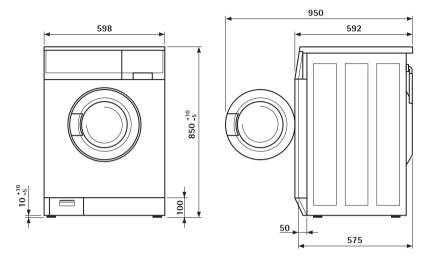

Sett bakfra

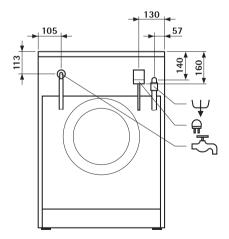

Oppstilling av apparatet

i

Vaskeautomater med buet programpanel kan ikke underbygges.


Transport av apparatet

- Ikke legg vaskeautomaten på forsiden eller på den venstre siden (sett forfra). I dette tilfellet kan elektriske komponenter bli våte.
- Apparatet må aldri transporteres uten transportsikring. Transportsikringen må først fjernes på oppstillingsstedet! Ved transport uten transportsikring kan det oppstå skader på apparatet.
- Apparatet må aldri løftes i den åpne ileggsdøren eller i sokkelen.
- Apparatet har en vekt på ca. 85kg.
- Ved transport med sekketralle: Sekketrallen må kun settes inntil på siden.

Fjerning av transportsikring

OBS! Før oppstilling og tilkopling av apparatet er det absolutt nødvendig å fjerne transportsikringen!

Alle deler av transportsikringen skal oppbevares omhyggelig i tilfelle senere transport (flytting).

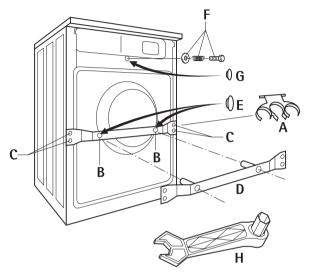


- Spesialnøkkel H og dekselplugger E (2 stykk.) og G (1 stykk.) følger med apparatet.
- **1.** Slangeholderen A fjernes.
 - 2. To skruer B fjernes med spesialnøkkelen H.
 - **3.** Fire skruer C fjernes.
 - **4.** Transportskinnen D taes av.
 - 5. De to store hullene lukkes med lukkehettene E.
 - **OBS!** Dekselpluggene skal trykkes så kraftig inn at de smetter på plass i bakveggen (dette beskytter apparatets indre mot vannsprut).
 - 6. Skruene C skrues inn i de fire små hullene igjen.
 - **7.** Skruen og trykkfjæren F fjernes med spesialnøkkel H, hullet lukkes ved hjelp av dekselpluggen G.
 - **OBS!** Dekselpluggene skal trykkes så kraftig inn at de smetter på plass i bakveggen (dette beskytter apparatets indre mot vannsprut).

Forberedelse av oppstillingsstedet

- Oppstillingsflaten må være ren og tørr, fri for bonevoksrester og andre smørende belegg, slik at apparatet ikke sklir. Det må ikke brukes smøremidler som glidehjelp.
- Oppstilling på tykke tepper eller gulvbelegg med mykt skumlag er ikke å anbefale, da det ikke kan garanteres at maskinen står sikkert.
- Ved oppstilling på steder med små fliser skal det legges under en vanlig gummimatte.
- Mindre ujevnheter i gulvet må ikke utjevnes ved å legge under trebiter, papp eller lignende, men ved å stille inn skruføttene.
- Hvis det av plassmessige årsaker ikke lar seg unngå at apparatet stilles opp direkte ved siden av en gass- eller kokskomfyr: Mellom komfyren og vaskeautomaten skal det legges en varmeisolerende plate (85 x 57 cm) som må utstyres med aluminiumsfolie på den siden som vender mot komfyren.
- Vaskeautomaten må ikke stilles opp i et rom med fare for frost.
 Frostskader!
- Innløps- og utløpsslangen må ikke bøyes eller klemmes sammen.

Oppstilling på en betongsokkel

Ved oppstilling på en betongsokkel må det av sikkerhetsmessige årsaker monteres støtteplater som vaskeautomaten settes inn i. Støtteplatene kan bestilles hos kundeservice under ET-nr. 645 425 058.

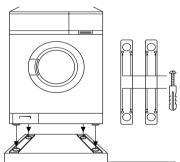

Oppstilling på gyngende gulv

Ved gyngende gulv, spesielt ved trebjelkegulv med planker som gir etter, skal det skrues fast en minst 15 mm tykk, vannbestandig treplate på minst 2 gulvbjelker. Om mulig skal apparatet stilles opp i et hjørne av rommet, da tregulv er mest faste her og dermed tenderer minst til resonanssvingninger.

Utjevning av ujevnheter i gulvet

Ved hjelp av de fire justerbare skruføttene er det mulig å utjevne ujevnheter i gulvet og å korrigere høyden. Høyden kan tilpasses innen et område på +10 ... -5 mm.

Bruk den vedlagte spesialnøkkelen for å fjerne transportsikringen.


- 1. Skyv spesialnøkkelen hardt på skruføttenes sekskant til endeanslaget.
 - 2. Skruføttene skal innstilles slik at apparatet står vannrett og sikkert. Det må ikke vippe eller kante når det belastes på et av hjørnene.
 - **3.** Oppstillingen skal om nødvendig kontrolleres ved hjelp av et vater.

OBS! Mindre ujevnheten i gulvet må aldri utjevnes ved å legge under trebiter, papp eller lignende, men alltid ved å innstille justeringsføttene.

Elektrisk tilkopling

Opplysninger om nominell spenning, strømtype og nødvendige sikringer er å finne på typeskiltet. Typeskiltet befinner seg oppe bak ileggsdøren.

Ved fasttilkopling skal det bygges inn en innretning i den elektriske installasjonen som

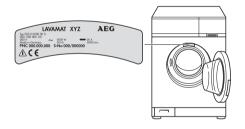

gjør det mulig å skille apparatet fra strømmnettet på alle poler med minst 3 mm kontaktvidde. Egnede skilleinnretninger er f.eks. lastskillebrytere, sikringer (skrusikringer skal taes ut av sokkelen), differensialvern og kontaktorer. Fasttilkopling må kun utføres av en autorisert fagmann.

- **C** E Dette apparatet er i samsvar med følgende EF-direktiver
 - "Lavspenningsdirektivet" 73/23/EEC av 19.2.1973. inklusive endringsdirektivet 93/68/EEC
 - "EMC-direktivet" 89/336/EEC av 3.5.1989, inklusive endringsdirektivet 92/31/EEC

Vanntilkopling



Vaskeautomaten er utstyrt med en sikkerhetsinnretning som forhindrer en tilbakevirkende tilsmussing av drikkevannet og som er i samsvar med forkriftene til vedkommende lands vannverk (f.eks. i Tyskland: DVGW-direktiver). Det er av denne grunn ikke nødvendig med andre vernetiltak i installasjonen.

OBS! Apparater for tilkopling til kaldt vann må ikke koples til varmt vann!

Tillatt vanntrykk

Vanntrykket må være på minimum 1 bar (= $10 \text{ N/cm}^2 = 0.1 \text{ MPa}$), maksimum 10 bar (= $100 \text{ N/cm}^2 = 1 \text{ MPa}$).

- Ved mer enn 10 bar: Det må monteres en trykkreduksjonsventil.
- Ved mindre enn 1 bar: Innløpsslangen skrues av på magnetinnløpsventilen på apparatets side og gjennomstrømningsmengde-regulatoren taes ut (for å gjøre dette fjernes silen med en spiss tang og gummiskiven som ligger bak taes ut). Silen settes inn igjen.

Vanninnløp

Det følger med en trykkslange med en lengde på 1,3 m.


Hvis det er nødvendig med en lenger innløpsslange skal det utelukkende brukes et komplett, VDE-godkjent slangesett med monterte slangeforskruninger. Dette selges hos vår kundeservice.

- For vaskeautomater uten Aqua-Control kan det kjøpes slangesett med en lengde på 2,2 m, 3,5 m og 5 m.
- For vaskeautomater med Aqua-Control kan det kjøpes slangesett med en lengde på 2,0m, 2,9m og 3,9m.

OBS! Ikke under noen omstendigheter må det settes sammen flere slanger for å oppnå en forlengelse!


- Tetningsringer er enten lagt inn i slangeforskruningens kunststoffmutre eller følger med tilleggsutstyret. Det må ikke benyttes andre tetninger!
- **1.** Slangen koples til maskinen med den vinklede tilkoplingen.


OBS! Slangeforskruningens kunststoffmutter må kun trekkes til for hånd

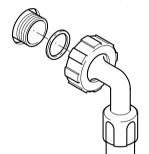

2. Slangens rette tilkopling koples til en vannkran med skrugjenge R 3/4 (tommer).

OBS! Slangeforskruningenes kunststoffmutre må kun trekkes til for hånd.

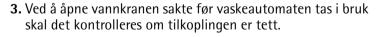

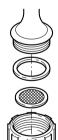

Vannutløp

Utløpsslangen kan enten koples til en sifong eller henges ned i en vaskeservant eller utslagsvask hhv. et badekar.

For forlengelse (maks. 3 m lagt på gulvet og så opp til 80 cm høyt) må det kun benyttes originalslanger. Kundeservice fører utløpsslanger i en lengde på 2,7 og 4 m.

Vannutløp i en sifong

Rørstykket på slangeenden passer til alle vanlige sifong-typer.

Forbindelsesstedet rørstykke/sifong skal sikres ved hjelp av en slangeklemme.


Vannutløp i en vask

Hvis utløpsslangen skal henges ned i en servant eller utslagsvask hhv. et badekar skal den sikres mot å skli ved hjelp av den medleverte påsettbare rørbøyen.

Hvis dette ikke gjøres kan slangen trykkes ut av vasken av tilbakeslagstrykket til vannet som renner ut.

Små utslagsvasker er ikke egnet!

Bendet festes til vannkranen eller til veggen ved hjelp av hullet.

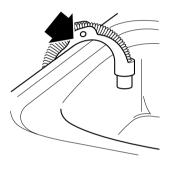

Transporthøyder over 1 m

For avpumping av vaske-/skyllevannet er alle vaskeautomater utstyrt med en tømmepumpe som transporterer væske opp til en høyde på 1 m, regnet fra maskinens ståflate, ved hjelp av utløpsslangen.

For transporthøyder over 1 m skal det tas kontakt med AEG kundeservice.

 $(=10-100 \,\mathrm{N/cm^2} = 0.1-1.0 \,\mathrm{MPa})$

Tekniske data

Høyde x bredde x dybde 85x60x60cm Dybde med åpnet dør 95cm Høydejusterbarhet ca. +10/-5 mm Tomvekt ca. 85kg Påfyllingsmengde (programavhengig) maks. 5 kg Bruksområde husholdning maks. 53 min⁻¹ Trommelomdreiningstall vasking Trommelomdreiningstall sentrifugering se typeskiltet Vanntrykk 1-10bar

KUNDESERVICEADRESSER

Norge

E-Service Vollebekkvn. 2 Postboks 92, Risløkka Tlf. 22 72 58 00

Johansen Service Nordstrandsveien 67 Postboks 390 8001 BODØ Tlf. 75 58 15 91

AEG Service Postboks 3120, Mariero 4004 STAVANGER TIf. 51 53 02 30

Ove Rørstad Postboks 220, Spjelkavik 6022 ÅLESUND Tlf. 70 14 38 51

Eilertsen El. Service Boks 3264 – Grønnåsen 9001 TROMSØ Tlf. 77 67 28 05 B.B. Elektroservice Gjerpensgt. 20 Postboks 1657 3705 SKIEN Tlf. 35 52 80 00

Elektro-Service Fiskåveien 3 4621 KRISTIANSAND Tlf. 38 09 57 00

O.K. Elektroservice Postboks 63 5051 NESTUN TIf. 55 10 20 30

K.V. Elektro Byåsveien 138 Boks 3425, Havstein 7002 TRONDHEIM Tlf. 72 55 58 17

GARANTIBETINGELSER

LEVERINGSBETINGELSER

Forbrukerkjøp

1. Betingelse gjelder for:

Disse vilkår regulerer forbrukerkjøperens rettigheter overfor leverandører som er medlemmer av Norske Elektroleverandørers Landsforening, ved kjøp av nye elektriske husholdningsapparater som blir brukt på normal måte i privat husholdning.

2. Leverandørens garanti:

Leverandøren garanterer at det leverte produkt har den kvalitet og de egenskaper som er angitt i den enkelte leverandørs brosjyrer, annonser eller annet skriftilig salgsmateriale.

Garantitiden løper 2 år fra den dag produktet ble levert til kjøper. Produktene er ofte teknisk komplisert oppbygget, og det er derfor viktig at forbrukerkjøperen nøye følger bruksanvisningen. Selv gjennom vanlig bruk vil produktene utsettes for slitasje som kan nødvendiggøre ordinært vedlikehold, herunder utskiftning av slitasjekomponenter. Normalt vedlikehold som dette må forbrukerkjøperen selv bekoste.

3. Leverandørens rettigheter og plikter:

Leverandøren har plikt til å utbedre feil eller mangler som oppstår i garantitiden, slik det er bestemt i de følgende punkter.

Istedet for å utbedre feilen / mangelen, kan leverandøren velge å levere et annet produkt av samme type og art.

Leverandørens rett til å utbedre en feil eller mangel, gjelder forøvrig bare på de betingelser en kjøper må godta i henhold til kjøpsloven.

4. Kjøperens rettigheter:

I forbrukerkjøp er fristen for å reklamere 2 år. Når tingen eller deler av den, ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere 5 år. Forutsetningen er at mangelen var tilstede på leveringstidspunktet.

Forbrukeren taper imidlertid i alle tilfelle sin rett til å fremme noe krav hvis han ikke reklamerer innen rimelig tid etter at en mangel oppdages eller burde ha vært oppdaget. Tilsvarende gjelder for krav i henhold til pkt. 3.

Ved avhjelp av kjøpsrettslige mangler har leverandøren rett til å reparere produktet eller foreta imlevering innefor de frister som følger kjøpsloven.

Etter utløpet ac garantitiden vil vilkårene for, og omfanget av, leverandørens ansvar for mangler ved salgsgjenstander være regulert av Kjøpsloven.

5. Kjøperens plikt til å reklamere:

Kjøperen skal underrette selgeren eller leverandøren når han oppdager feil eller mangler ved produktet. Gjøres ikke dette innen rimelig tid etter at feilen eller mangelen ble oppdaget eller burde vært oppdaget, bortfaller leverandørens forpliktelser etter pkt. 4.

6. Leverandørens utbedring. Transport av produkter:

Leverandøren eller den som handler på hans vegne kan velge mellom å reparere feilen eller mangelen hos forbrukeren, på eget eller på anvist verksted etter følgende retningslinjer:

a) Reparasjon/utbedring hos forbrukeren:

Forbrukeren plikter å stille produktet til disposisjon for den som skal reparere det. Leverandøren betaler kostnaden for reparasjonen. Dette gjelder produkter som er solgt og fortstatt befinner seg innenfor forhandlerens naturlige salgsdistrikt. Med naturlig salgsdistrikt menes en avstand mellom forhandler og forbruker langs vei på maksimalt 20 km.

Dersom avstanden er større, men forhandleren er den som ligger nærmest for forbrukeren, vil leverandøoren likevel bære reisekostnadene.

Plikten til å foreta utbedring som nevnt gjelder ikke hvis dette volder urimelig kostnader eller ulempe. Dette vil normalt være tilfelle hvis forbruker ikke kan nås med vanlig kommunikasjonsmidler eller via vei, åpen for aliminnelig biltrafikk, eller hvis forbrukeren ikke bor landfast.

b) Reparasjon/utbedring på verksted:

Produkter som forbrukeren uten vesentlige ulemper kan hente og bringe, må han selv bringe til anvist verksted, eller sende det for egen regning og risiko.

Transport av produkter som ikke kan transporteres av kjøperen uten urimelig ulempe eller omkostning skal, i mangel av annen avtale, skje på rimeligste måte og sendes for leverandørens regning og risiko til anvist verksted.

Produktet skal være forsvarlig emballert.

7. Leverandørens erstatningsansvar:

Forbrukeren kan på nærmere vilkår kreve økonomisk tap erstattet etter kjøpslovens regler. Leverandøren er ikke i noe tilfelle ansvarlig for indirekte tapsposter som nevnt i kjøpslovens § 67 (2). For skader som påføres gjenstander som har nær og direkte sammenheng med produktes forutsatte funksjon eller bruk, er leverandøren bare ansvarlig i den utstrekning dette følger av ufravikelige rettsregler. Det samme gjelder ansvar for personskader. Skader av denne art skal i et hvert tilfelle behandles mellom kjøper og leverandør.

8. Hva leverandørens ansvar ikke omfatter:

Kjøperen kan ikke gjøre noe krav gjeldende mot leverandør eller forhandler dersom feilen eller mangelen, eventuelt skademm er en følge av:

- a) Installasjon som ikke er utført i overenstemmelse med EL-verkets og/eller Vannverkets bestemmelser, eller i strid med leverandørens montasjeanvisning.
- b) Mangelfull vedlikehold, behandling i strid med bruksanvisningen eller annen uforsvarlig behandling.
- c) Innegrep eller reparasjoner utført av personner som ikke er autoriserte reparatører av vedkommende produkt eller bruk av ikke-originale reservedeler.
- d) Uhell eller andre fohold etter leveringen som ligger utenfor leverandørens/foorhandlerens kontroll herunder spenningsvariasjoner utover +/- 10% av merkespenningen, lynnedslag, elektriske forstyrrelser samt uregelmessigheter i vannforsyningen.
- e) Korrosjon/avleiring som følge av plassering i unormalt fuktig rom eller vannkvalitet.
- f) Vanlig slitasje, se pkt. 2.

9. Tvister:

Tvister som gjelder anvendelse av disse vilkår kan, gjennom Forbukerrådets klageapparat, bringes inn for avgjørelse i bransjens reklamasjonsnemnd.

Næringskjøp

Med Næringskjøp forstås alt som ikke er forbrukerkjøp så som f. eks. når apparatet skal brukes i kaféer, restauranter, gatekjøkken, hoteller eller annen ervervsmessing virkosomhet, samt bruk i skoler, institusjoner, hybelhus, barnehaver, idrettsanlegg, felles husholdninger, felles vaskerianlegg f. eks. i borettslag o. l. samt tilfeller der kjøperen helt eller delvis tar betaling for bruken av apparatet eller det inngår i et leieforhold eller apparatet benyttes til å tilberede/tilvirke/vedlikeholde en vare kjøperen omsetter. Reklamasjonstiden og garantitiden er 6 måneder.

Kjøperen kan ikke kreve erstatning for avledede skader eller tap, herunder eventuell driftstans.

Forøvrig gjelder leveringsbetingelse som gjelder ved Forbrukerkjøp.

Disse leveringsvilkår er vedtatt som forpliktende for medlemmer av Norske Elektroleverandørens Landsforening.

AEG Husholdningsapparater A/S Nils Hansensvei 1, Postboks 69, Bryn, 0611 Oslo, Tel. 22 72 45 00

STIKKORDREGISTER


В	P
Bløtgjøringsmiddel9, 17	Pleiemiddel
Bløtlegging11, 22	flytende
Bløtleggingsmiddel9, 17	Program avbrytes19
Bomull	Programforløp19
Bomullsblandinger	Pumping
D	S
Døren åpnes16, 20	Såpevann
E	nødtømming29
Energisparing11, 21	såpevannspumpe
F	Sentrifugering
Fare for frost	Silke14
Finvask	Skyllestopp
Flekk	Skylling10
Flekkfjerningsmiddel	Stivelse
Flytende vaskemiddel	Stiving
Forvask	T
Forvaskemiddel9, 17	Tøy
G	kulørt13
Garanti	lett skittent8
Gardiner	lettstelt14
H	ømfintlig
••	vanlig skittent8
Hovedvask	Tøymykner
Hovedvaskemiddel9, 17	Tür åpne
K	Typeskilt
Kalk	U
Kokevask	UII12, 14, 21, 22
Kort	V
Kulørtvask	Vann
Kundeservice 24, 25, 42, 47	-bløtgjøringsmiddel8, 9, 15, 17
L	-hardhet
Lettstelt 11, 14, 21, 22	utpumping11, 20
Lin	Vaskemiddel
M	
Mykgjøring11, 22	
0	
ØKO-sluse13, 30	

SERVICE

I kapittelet "Hva må gjøre hvis ..." er det oppført noen forstyrrelser som du kan avhjelpe selv. Hvis det oppstår en forstyrrelse, så slå først opp her. Hvis du ikke finner noen informasjoner her, så henvend deg til kundeservice. (Adresser og telefonnumre er oppført i kapittelet "Kundeserviceadresser".)

I ethvert tilfelle skal samtalen forberedes godt. På denne måten er det lettere å stille diagnosen og å bestemme om kundeservice må komme på besøk. Ved hjelp av vår sjekkliste kan du sammenstille viktige informasjoner før telefonsamtalen:

Noter PNC-nummeret og S-nummeret. Begge er å finne på typeskiltet på innsiden av vaskeautomatens dør.

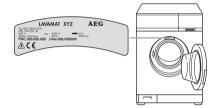

PNC

S-No.

Fasthold så nøyaktig som mulig:

- Hvordan ytrer forstyrrelsen seg?
- Under hvilke omstendigheter oppstår forstyrrelsen?

Når oppstår det utgifter også innen garantitiden?

- Når du hadde kunnet avhjelpe forstyrrelsen selv ved hjelp av forstyrrelsestabellen (se kapittel «Hva må gjøres hvis ...»),
- Når det er nødvendig med flere besøk av kundeservice-teknikeren fordi han ikke fikk oppgitt alle viktige opplysninger før besøket og derfor f.eks. må hente reservedeler. Disse gjentatte besøkene kan unngås ved å forberede telefonoppringingen godt, som beskrevet ovenfor.

AEG Hausgeräte GmbH Postfach 1036 D-90327 Nürnberg

http://www.aeg.hausgeraete.de

© Copyright by AEG

822 942 165 - 01 - 0499